Começar aqui

DSmobile 620
DSmobile 720D

Obrigado por escolher a Brother. O seu apoio é importante para nós e agradecemos a sua preferência. Antes de utilizar o seu equipamento, leia este guia de instalação rápida para o instalar e configurar corretamente.

NOTA

- Para utilizadores do modelo **DSmobile 720D**: Este manual utiliza imagens de ecrãs do modelo **DSmobile 620**.

1 Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

 DSmobile 620 ou DSmobile 720D	 Cabo micro USB	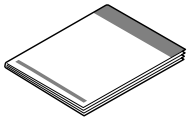 Guia de Instalação Rápida	 Folha de transporte	 Folha de calibração
 DVD-ROM	 Cartão da garantia	 Pano de limpeza	Bolsa de transporte maleável	

** Se o seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, o DVD-ROM fornecido não incluir controladores para o seu sistema operativo ou pretender transferir manuais e utilitários, visite a página correspondente ao seu modelo em http://support.brother.com*

a Retire o material de embalagem.

b Verifique se todos os componentes estão presentes.

2 Instalar os controladores do digitalizador e o software de digitalização

NOTA

- Verifique se o computador está LIGADO e se iniciou a sessão com direitos de administrador.
- NÃO ligue ainda o cabo USB.
- Se o seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, transfira o controlador do digitalizador a partir do Brother Solutions Center em http://support.brother.com

Para utilizadores do Windows®

a Instalação do controlador

Introduza o DVD-ROM.
Escolha o idioma – quando o **Menu superior** for apresentado, clique em **Instalação do controlador do scanner** e siga as instruções no ecrã.

NOTA

- Quando instalar o controlador do digitalizador, o **DSmobileCapture** (uma aplicação de digitalização) será instalado em simultâneo. Para obter mais informações sobre a utilização do **DSmobileCapture**, consulte *Utilizar o DSmobileCapture (no Windows®)* no *Manual do Utilizador*.

b Instalação de software

Clique em **Aplicações adicionais** no **Menu superior** – poderá instalar as seguintes aplicações:

- **Button Manager V2:** procura e salvaguarda de documentos
- **PaperPort™ 12SE:** digitalização, edição e gestão de documentos
- **Presto! BizCard 6:** digitalização, edição e gestão de cartões de visita

NOTA

- Para obter mais informações sobre a aplicação de digitalização mais adequada para si, consulte *Escolher o seu software de digitalização* no *Manual do Utilizador*.

Para utilizadores do Macintosh

a Instalação do controlador

Introduza o DVD-ROM.

Faça duplo clique no ícone do DVD e, em seguida, faça duplo clique na pasta **DS-620 (DS-720D)** para a abrir.

Faça duplo clique em **Brother DS-620 (DS-720D)** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

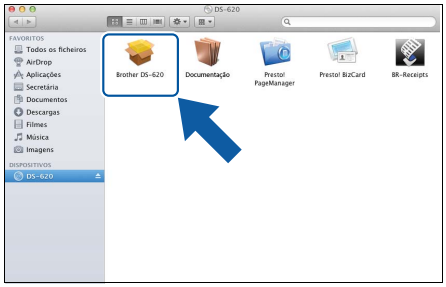

NOTA

- Quando instalar o controlador do digitalizador, o **DSmobileCapture** (uma aplicação de digitalização) será instalado em simultâneo. Para obter mais informações sobre a utilização do **DSmobileCapture**, consulte *Utilizar o DSmobileCapture (no Macintosh)* no *Manual do Utilizador*.

b Instalação de software

Pode instalar as seguintes aplicações durante a instalação:

- **Presto! PageManager 9:** digitalização, edição e gestão de documentos
- **Presto! BizCard 6:** digitalização, edição e gestão de cartões de visita

NOTA

- Para obter mais informações sobre a aplicação de digitalização mais adequada para si, consulte *Escolher o seu software de digitalização* no *Manual do Utilizador*.
- Se fizer duplo clique em **Presto! PageManager** ou **Presto! BizCard**, será levado para o site da NewSoft Technology Corporation. Transfira a aplicação a partir deste site.

3 Digitalizar um documento

a Ligue o cabo micro USB fornecido à porta micro USB no seu digitalizador. Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB no seu computador.

b Introduza a primeira página, virada para cima, na ranhura de alimentação.
Alinhe o documento com a margem esquerda ❶ da ranhura de alimentação.
Faça deslizar a guia de documentos ❷ até que a mesma toque no lado direito do documento.
Para o modelo **DSmobile 720D**: Para a digitalização duplex, introduza a primeira página, virada para cima, na ranhura de alimentação.

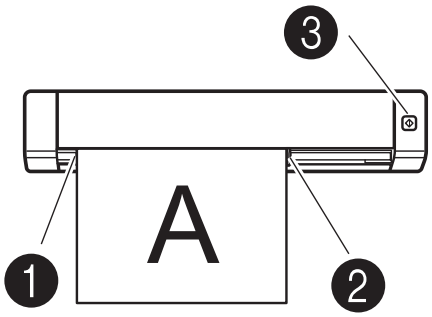

c (Windows®)
Faça duplo clique no atalho **DSmobileCapture** no seu ambiente de trabalho.
Clique em **Digitalizar**.

(Macintosh)
Faça duplo clique no atalho **DSmobileCapture** no seu ambiente de trabalho.
Clique em **Digitalizar** ou prima o botão **Iniciar** ❸.

4 Manual do Utilizador e perguntas frequentes

O Manual do Utilizador deste equipamento encontra-se no DVD-ROM fornecido.
Se o seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, pode transferir manuais ao visitar a página correspondente ao seu modelo em http://support.brother.com

Para utilizadores do Windows®

Introduza o DVD-ROM.
Quando o **Menu superior** for apresentado, clique em **Manual do Utilizador**.

Para utilizadores do Macintosh

Introduza o DVD-ROM. Faça duplo clique no ícone do DVD e, em seguida, faça duplo clique em **DS-620 (DS-720D)**.
Faça duplo clique em **Documentação** e, em seguida, procure a pasta correspondente ao seu idioma.

Perguntas frequentes

Para aceder às respostas a perguntas frequentes (FAQ), suporte e questões técnicas para produtos, atualizações de controladores e utilitários, bem como Manuais do Utilizador, dirija-se à página correspondente ao seu modelo em: http://support.brother.com

Marcas registadas
O logótipo da Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.
Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.
Windows é uma marca registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
Macintosh e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas.

Compilação e publicação
Sob supervisão da Brother Industries, Ltd., este manual foi compilado e publicado com as informações mais recentes sobre descrições e especificações do produto.
O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
A Brother reserva-se o direito de, sem aviso prévio, efetuar alterações nas especificações e nos materiais aqui contidos, não sendo responsável por quaisquer danos (incluindo danos indiretos) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo, mas não se limitando a, erros tipográficos e outros relacionados com esta publicação.

Direitos de autor e licença
© 2015 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Guia de Segurança de Produto

Símbolos e convenções utilizados nesta Documentação

ADVERTÊNCIA	ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
AVISO	AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em lesões moderadas ou de pouca gravidade.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em danos em bens materiais ou perda de funcionalidade do produto.
	Aviso de perigo: “Tenha cuidado.”
	Ação proibida.
	Ação adequada: “O que deve fazer.”

ADVERTÊNCIA

	■ Guarde o cabo USB fornecido fora do alcance das crianças, para evitar o risco de ferimentos.
	■ Não desmonte nem modifique o aparelho. Tal poderá resultar em incêndio, choque elétrico ou avaria do dispositivo. Contacte a loja onde este aparelho foi adquirido para inspecionar, ajustar e reparar os componentes internos do aparelho. (Haverá um custo associado a reparações, mesmo quando realizadas dentro do período de garantia, se o aparelho avariar devido a desmontagem ou modificações efetuadas pelo cliente.)
	■ Não utilize o dispositivo em condições anormais, por exemplo, presença de fumo, odor estranho, ruído invulgar, etc. Tal poderá resultar em incêndio, queimaduras ou avaria do dispositivo. Desligue o cabo USB da respetiva entrada. Contacte a loja onde este aparelho foi adquirido.
	■ Caso materiais externos penetrem no aparelho, desligue o cabo USB. Contacte a loja onde este aparelho foi adquirido. Tal poderá resultar em incêndio, choque elétrico ou avaria do dispositivo.
	■ Não derrame bebidas, por exemplo, café, sumo, etc., nem água sobre o dispositivo. Não utilize o dispositivo em lugares onde possam ocorrer salpicos de água sobre o dispositivo. Tal poderá resultar em incêndio, choque elétrico ou avaria do dispositivo. Caso tal aconteça, desligue o cabo USB da respetiva entrada. Contacte a loja onde este aparelho foi adquirido.

ADVERTÊNCIA

	■ Guarde os sacos plásticos fornecidos fora do alcance das crianças ou deite-os fora para evitar o perigo de asfixia.
	■ Não coloque perto de chamas desprotegidas ou aquecedores. Tal poderá resultar em incêndio ou avaria do dispositivo.

AVISO

	■ Embates fortes, por exemplo, quedas, pisadelas, etc., podem danificar o aparelho. Tal poderá resultar em ferimentos. Caso o aparelho apresente danos, desligue o cabo USB da respetiva entrada. Contacte a loja onde este aparelho foi adquirido.
	■ Não coloque o dispositivo sobre mesas pouco seguras ou inclinadas. Não coloque o dispositivo sobre uma superfície instável. O dispositivo poderá cair e dar origem a ferimentos.
	■ Não coloque objetos pesados sobre o aparelho. Fazê-lo poderá desequilibrar e provocar a queda do dispositivo. Tal poderá resultar em ferimentos.
	■ Não utilize solventes orgânicos, por exemplo, gás inflamável, álcool, etc., quando limpar o dispositivo. Não os utilize perto do dispositivo. Tal poderá resultar em incêndio ou avaria do dispositivo.
	■ Tenha cuidado quando manusear o papel. As bordas do papel podem causar cortes nas mãos.

IMPORTANTE

	■ Não deixe o dispositivo em lugares expostos a luz solar direta nem perto de chamas desprotegidas ou aquecedores com temperaturas muito elevadas ou baixas. Não utilize nem guarde o dispositivo em lugares com elevada humidade e pó.
	■ Não efetue quaisquer operações não indicadas neste manual. Tal poderá resultar em ferimentos ou avaria do dispositivo.
	■ Não utilize solventes orgânicos, por exemplo, diluente, benzeno, álcool, etc., quando limpar o aparelho. Tal poderá danificar o acabamento da superfície ou decapar a tinta, resultando em danos. Limpe qualquer sujidade no aparelho com um pano macio e seco.
	■ Não utilize quaisquer cabos USB exceto o cabo USB fornecido.
	■ Não utilize o dispositivo em lugares com variações de temperatura extremas. A condensação resultante poderá provocar falhas ou avarias no dispositivo. No caso de condensação, utilize o dispositivo apenas depois de o deixar secar naturalmente.

Declaração de Conformidade (apenas para a Europa)

A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais de todas as diretivas e regulamentações aplicáveis na Comunidade Europeia.

A Declaração de Conformidade (DdC) pode ser transferida a partir do nosso site. Visite http://support.brother.com e:
→ clique em “Manuais”;
→ escolha o seu modelo;
→ clique em “Declaração de Conformidade”;
→ clique em “Transferir”.

A sua Declaração será transferida como um ficheiro PDF.

Informações de reciclagem de acordo com as Diretivas relativas a REEE e a Pilhas

Marcação do produto

Marcação das pilhas

Apenas para a União Europeia

O produto/bateria comporta um dos símbolos de reciclagem ilustrados acima. O mesmo indica que, no final da vida útil do produto/bateria, deve eliminá-lo(a) separadamente num ponto de recolha adequado, e não colocá-lo(a) no circuito normal de resíduos domésticos.

Brother Earth

www.brotherearth.com

brother